

Montageanleitung DEUTSCH

GABIONEN-MÜLLTonneBOX -2 Stellplätze



Produktabmessungen

Außenmaß	180 x 100 x 120 cm (LxTxH)
Innenmaß	140 x 80 x 120 cm (LxTxH)
Wandstärke	20 cm
Füllvolumen/menge	1380 kg

Lieferumfang

Artikel	Menge
Gittermatte 140 x 20 cm, 5x10cm	2 Stück
Gittermatte 120 x 100 cm, 5x10cm	4 Stück
Gittermatte 120 x 70 cm, 5x10cm	4 Stück
Gittermatte 120 x 20 cm, 5x10cm	5 Stück
Gittermatte 20 x 100 cm, 5x10cm	4 Stück
Spiralen 120 cm	12 Stück
Spiralen 100 cm	8 Stück
Spiralen 90 cm	4 Stück
Spiralen 70 cm	4 Stück
Spiralen 20 cm	6 Stück
Distanzhalter 20 cm	44 Stück

Sicherheitshinweise:



Lesen und befolgen Sie die Hinweise des Herstellers aufmerksam



Gabionenkörbe sind nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund aufzustellen



Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitschuhe



Vorsicht! Absturzgefahr bei der Montage



Gabionenkörbe dürfen nicht beklettert oder bestiegen werden



Vorsicht! Metalldrähte können spitz und scharfkantig sein



Tragen Sie Schutzhandschuhe, Achten Sie darauf, dass spitze Metalldrahtenden nicht aus der Korbkonstruktion herausragen



Die Gefahren sind zu beurteilen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Befüllung:


Bei Maschenweite 5x10cm: Mit Grobschotter 60-90mm, z. B. maschinell, aber sehr behutsam, hohlräumarm auffüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gabionen24.de




1. Schritt

Sie verbinden die Matten **120x100** cm, 5x10cm und Matten **120x20** cm, 5x10cm mit den Kanten der Bodenmatte **20x100** cm, 5x10. Die Gittermatten verbinden Sie jeweils mit 100 cm Spiralen bzw. 20 cm Spiralen. Achten Sie darauf, dass die horizontalen Stäbe beim weiteren Aufbau nach Außen zeigen.

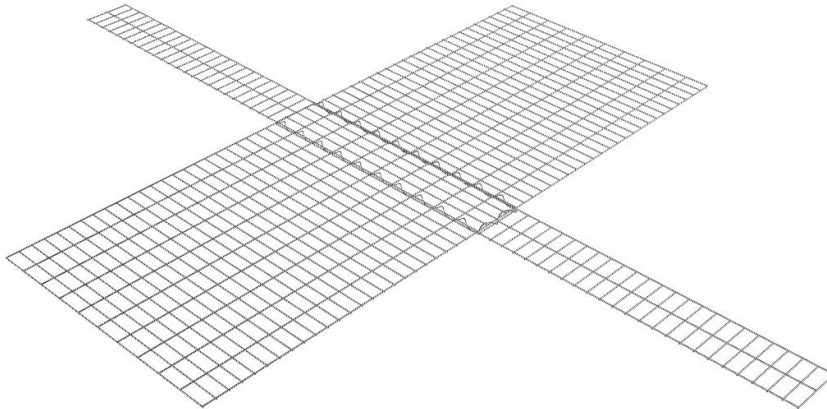


2. Schritt

Klappen Sie die äußeren Gittermatten nach oben und verbinden Sie diese mit einer Spirale 120 cm. Wiederholen Sie das für jede Ecke, bis ein offener Würfel entsteht. Es empfiehlt sich hierbei einen Helfer hinzuzuziehen, der beim Aufbau hilft. Drehen Sie eine Spirale 20cm wieder aus dem Korb. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für den zweiten äußeren Flügel.

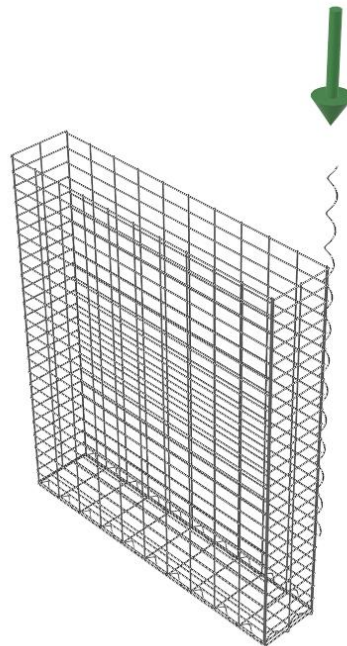


3. Schritt

Für den Verbindungskorb, der die äußeren Körbe verbindet, montieren Sie mittels Spiralen 70cm an einer Seite zwei Gittermatten **120x70** cm, 5x10 cm mit dem Bodengitter **140x20** cm, 5x10 cm. Achten Sie darauf, dass beim Hochklappen die horizontalen Stäbe außen liegen. Die Gitter verbinden Sie untereinander mit Spiralen 120 cm. Das mittige Trenngitter verbinden Sie vertikal ebenfalls mit den Spiralen 120 cm und horizontal mit 20 cm Spiralen.

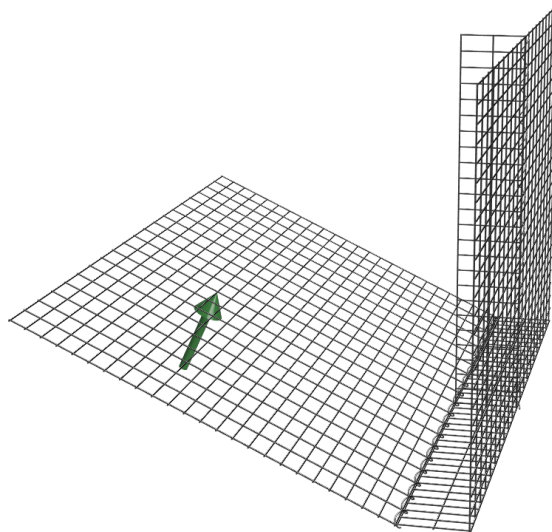

4. Schritt

Verbinden Sie den mittleren Korb mit den äußeren Körben. Dafür müssen Sie zuerst die inneren Spiralen am Boden der äußeren Körbe zunächst 20 cm herausdrehen und anschließend mit dem Bodengitter verbinden. Die Rückseite des mittleren Korbes verbinden Sie beidseitig mit den Spiralen 90 cm durch die äußeren Körbe.

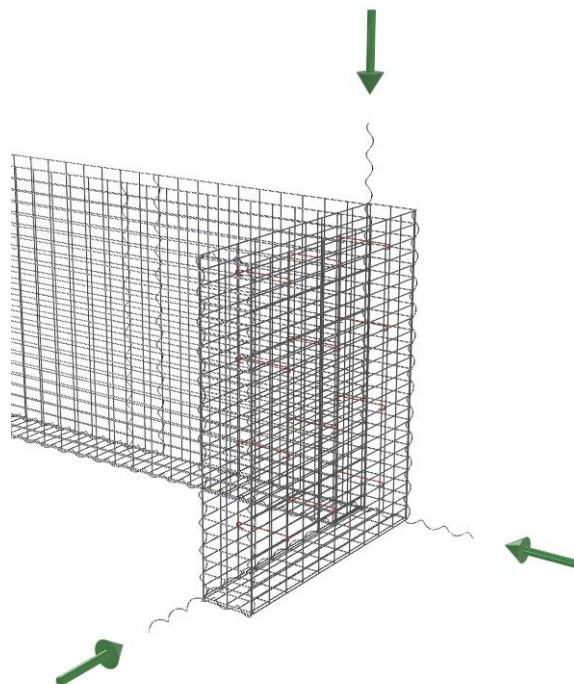


5. Schritt

Sie haben jetzt eine Gabione in U-Form, bestehend aus zwei äußeren Körben und dem Verbindungskorb (Rückwand). Bevor Sie die Gabione befüllen müssen Sie die mitgelieferten Distanzhalter einsetzen. Die Distanzhalter werden in vier Reihen eingesetzt.

Der Abstand von unten gliedert sich wie folgt: 20 – 50 – 80 – 110 cm

In die äußeren Körbe werden jeweils 12 Distanzhalter gleichmäßig verteilt. In der Rückwand verteilen Sie 20 Distanzhalter.

Jetzt ist die Mülltonnen-Box zur Befüllung aufgebaut! Nach Dem Befüllen montieren Sie die Deckel-Elemente mit den übrigen Spiralen.

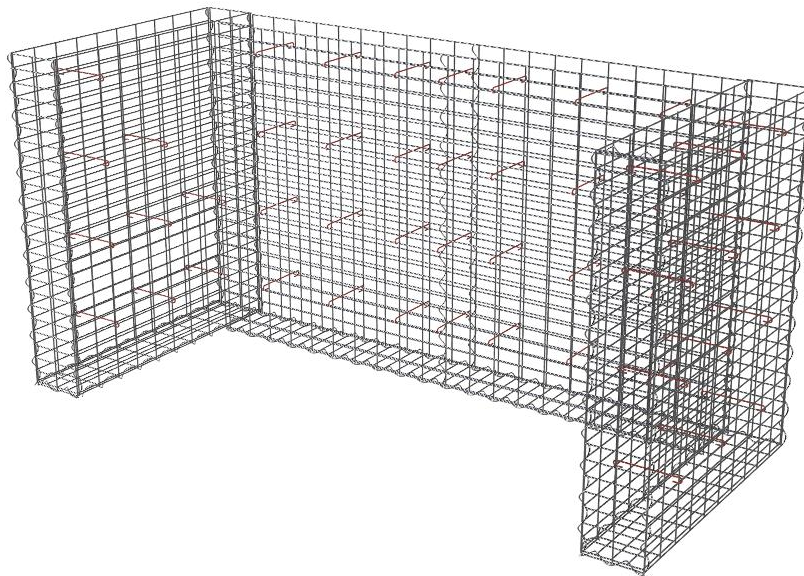

Sie haben Fragen zum Aufbau? Kontaktieren Sie unser Team unter: +49 (0)6226 7845-00 oder per Mail unter info@gabionen24.de