


Montageanleitung DEUTSCH

GABIONEN-HOCHBEET – 200 x 100 cm, WS 15cm

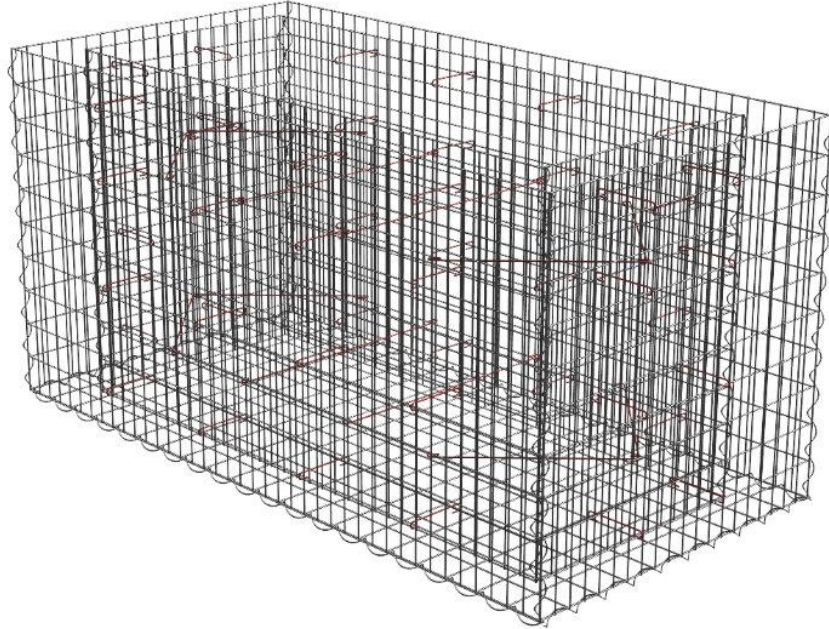

Produktabmessungen

Außenmaß	200 x 100 cm
Innenmaß	170 x 100 cm
Wandstärke	15 cm
Höhe	100 cm

Lieferumfang

Artikel	Menge
Gittermatte 200 x 100 cm, 5x10cm	2 Stück
Gittermatte 200 x 100 cm, 10x10cm	1 Stück
Gittermatte 170 x 100 cm, 5x10cm	2 Stück
Gittermatte 100 x 100 cm, 5x10cm	2 Stück
Gittermatte 70 x 100 cm, 5x10cm	2 Stück
Spiralen 100 cm	14 Stück
Distanzhalter 15cm	48 Stück
Distanzhalter 50 cm	08 Stück
Distanzhalter 70cm	04 Stück

Sicherheitshinweise:

Lesen und befolgen Sie die Hinweise des Herstellers aufmerksam



Gabionenkörbe sind nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund aufzustellen



Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitschuhe



Vorsicht! Absturzgefahr bei der Montage



Gabionenkörbe dürfen nicht beklettert oder bestiegen werden



Vorsicht! Metalldrähte können spitz und scharfkantig sein



Tragen Sie Schutzhandschuhe, Achten Sie darauf, dass spitze Metalldrahtenden nicht aus der Korbkonstruktion herausragen



Die Gefahren sind zu beurteilen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Befüllung:

Bei Maschenweite 10x10cm: Mit Bruchsteinen 100-300mm im Sichtbereich lagenweise aufsetzen, den Rest des Korbes mit Grobschotter (keine Nullanteile) hohlraumarm verfüllen.


Bei Maschenweite 5x10cm: Mit Grobschotter 60-90mm, z. B. maschinell, aber sehr behutsam, hohlraumarm auffüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gabionen24.de




1. Schritt

Sie verbinden die Matte **200x100 cm**, 5x10cm mit einer Matte **100x100 cm**, 5x10cm über Eck mit einer 100 cm Spirale. Anschließend machen Sie das mit der 2. Matte 200x100 cm und 100x100 cm genauso.

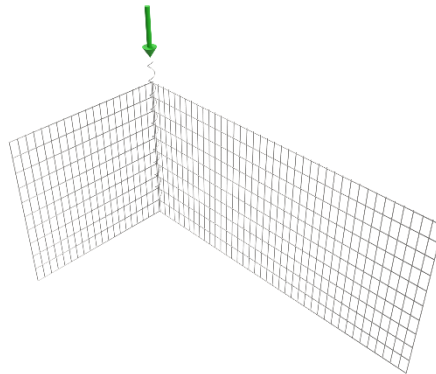


2. Schritt

Beide Dreiecke (L-Form) fügen Sie aneinander, so dass Sie ein Rechteck erhalten. Dieses Rechteck wird nochmals mittels zwei 100 cm Spiralen verbunden. Nun haben Sie den **äußeren Rahmen**. Anschließend setzen Sie den **äußeren Rahmen** auf die **Matte 200x100 cm, 10x10cm** und verbinden diesen mit 100cm Spiralen.

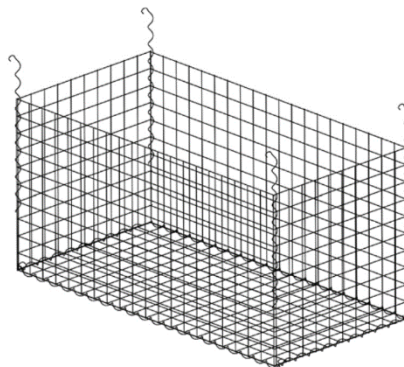


3. Schritt

Beim **inneren** Rahmen gehen Sie genauso vor. Sie verbinden die Matte 170x100 cm mit einer Matte 70x100 cm über Eck mit einer 100 cm Spirale. Anschließend machen Sie das mit der 2. Matte 170x100 cm und 70x100 cm genauso.

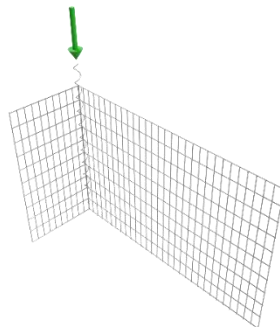

4. Schritt

Beide Dreiecke (L-Form) fügen Sie aneinander, so dass Sie ein Rechteck erhalten. Dieses Rechteck wird noch einmal mittels zwei 100 cm Spiralen verbunden. Nun haben Sie den **inneren** Rahmen.

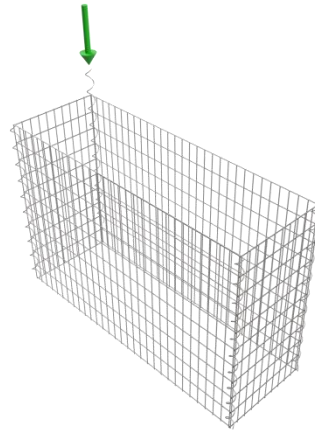

5. Schritt

Sie haben jetzt zwei Rahmen; einen **äußeren** und einen **inneren**. Zwischen dem äußeren Rahmen und dem inneren Rahmen haben Sie ca. 15 cm Platz für Steine. Die mitgelieferten Distanzhalter mit einer Länge von 15 cm hängen Sie so ein, dass der eine Haken am äußeren Rahmen und der andere Haken am inneren Rahmen befestigt wird und somit die befüllbare Fläche etwas in Form hält. Sie verteilen alle mitgelieferten Distanzhalter im ganzen Hochbeet.

Jetzt ist das Hochbeet zur Befüllung (innen mit Erde; außen mit Steinen) aufgebaut!

