

Seegardel Gabionen

www.Gabionen24.de

Bedienungsanleitung für Steck-Stab-Gabionen

- Lesen und befolgen Sie die Angaben des Herstellers aufmerksam
- Gabionenkörbe sind nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund aufzustellen!
- Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitsschuhe!
- Vorsicht! Absturzgefahr bei der Montage!
- Gabionenkörbe dürfen nicht beklettert und bestiegen werden.
- Vorsicht! Metalldrähte können spitz und scharfkantig sein!
- Tragen Sie Schutzhandschuhe. Achten Sie darauf, dass spitze Metalldrahtenden nicht aus der Korbkonstruktion herausragen.
- Die Gefahren sind zu beurteilen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.


Bei Fragen stehen wir auch sehr gerne telefonisch zur Verfügung.

**Seegardel Gabionen Vertrieb, Spitzäcker 1, 74931 Lobbach, Tel.: 06226-784500
Die Inhalte unserer Bedienungsanleitung / Montageanleitung wurden mit größter
Sorgfalt erstellt.**

**Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine
Gewähr übernehmen.**


Montageanleitung Gabionen

Schritt 1

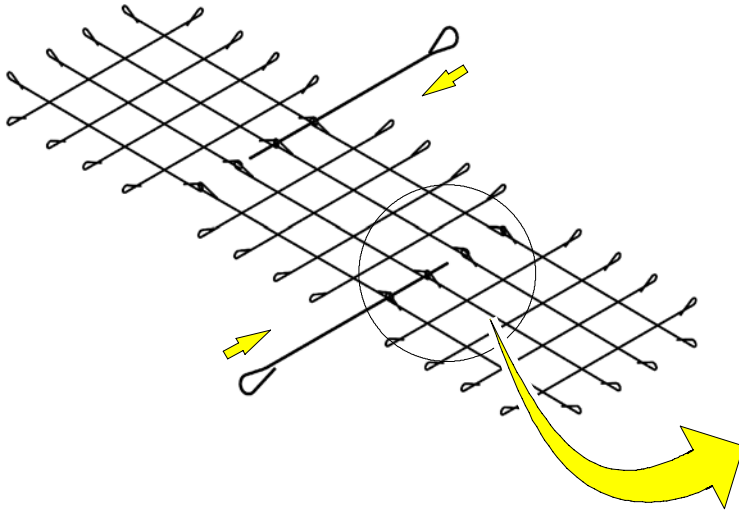


Seitenwände mit dem Gabionenboden verbinden

- Gabionenboden und Seitenwände wie dargestellt auf den eingeebneten Boden legen.
- Steckstäbe durch die Ösen führen.

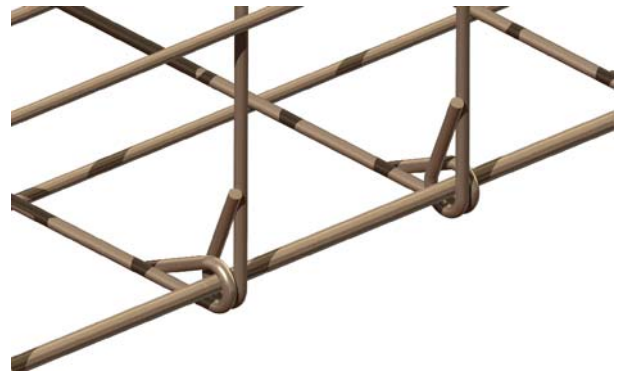


Bei allen Verbindungen die Anordnung der Ösen wie dargestellt ausführen !

Schritt 2

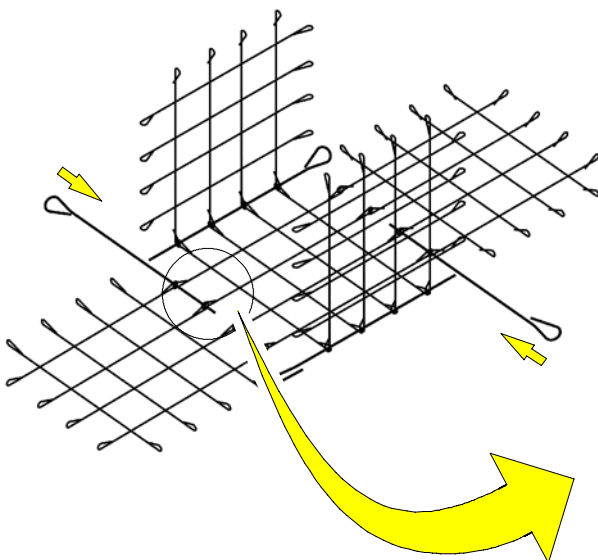


Stirnwände anbringen

- Gitter, wie unter Schritt 1 beschrieben, mit den Stirnwänden verbinden.

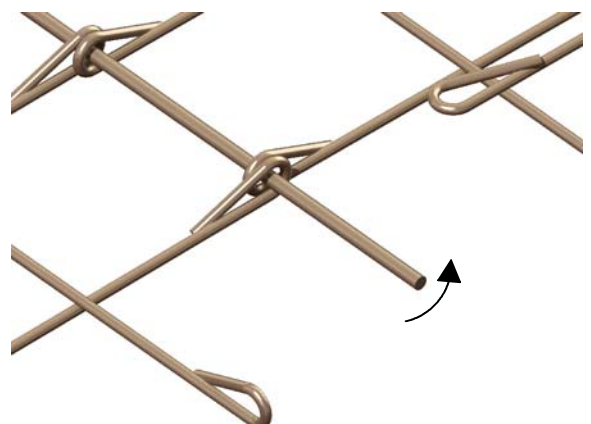

Nach dem Durchstecken, das überstehende Ende durch Umbiegen sichern !


Schritt 3

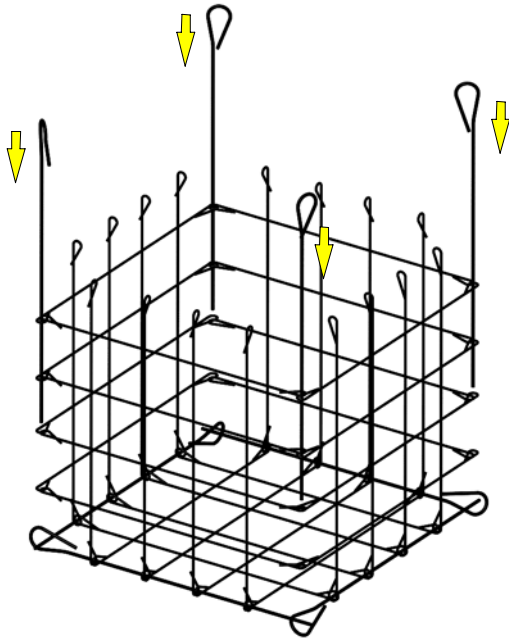

Seitenwände und Stirnwände verbinden

- Seitenwände und Stirnwände senkrecht stellen und mit Steckstäben verbinden.

Schritt 4

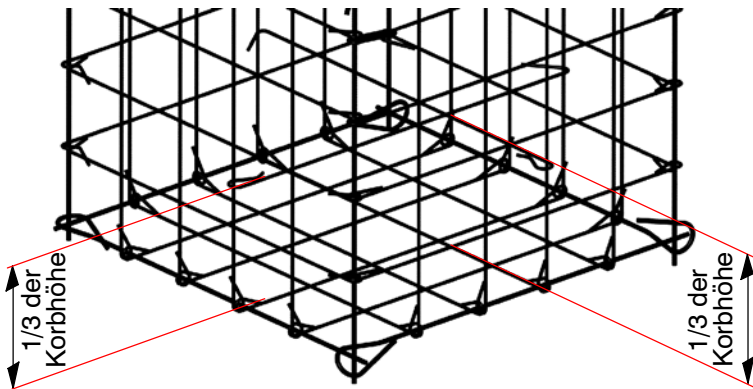

Distanzhalter einsetzen

- Distanzhalter im Abstand $\frac{1}{3}$ der Korbhöhe von unten einsetzen.



Bei Korbhöhe von 100cm zusätzliche Distanzhalter im Abstand von $\frac{2}{3}$ der Korbhöhe von unten einsetzen.




Bei nicht sachgemäßem Einbau der Distanzhalter entsprechend der Anleitung übernehmen wir keine Haftung.




Der Aufbau der Gabionen muß bauseits eigenverantwortlich entsprechend der örtlichen Belastungen (Untergrund / Erddruck) und der örtlichen Gegebenheiten auf ausreichende Statik und Festigkeit geprüft werden. Gegebenenfalls ist ein Statiker bzw. ein Architekt hinzu zu ziehen.

Schritt 4 (Fortsetzung)

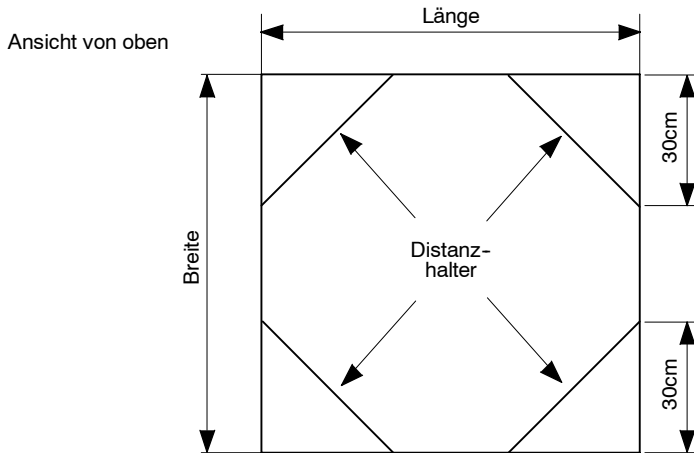


- Bei Korbgröße Länge x Breite = 100 x 100 die Distanzhalter wie links dargestellt anordnen.

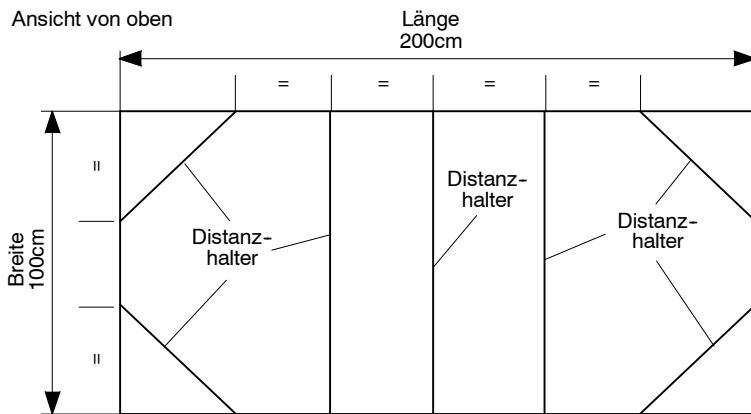

- Bei Korbgröße Länge größer 100 die Distanzhalter wie links dargestellt anordnen.
Hier als Beispiel Länge = 200

Korbgrößen	Trennwände	Gittermattengrößen/ Gittermattenanzahl							Steckstäbe Anzahl				Distanzhalter Anzahl	
		200 x 100	200 x 50	150 x 100	150 x 50	100 x 100	100 x 50	50 x 50	200	150	100	50	100	50
200x100x100	0	4				2			4		8		6	8
200x100x50	0	2	2				2		4		4	4	3	4
200x50x100	0	2	2				2		4		4	4		14
200x50x50	0		4					2	4			8		7
150x100x100	0			4		2				4	8		4	8
150x100x50	0			2	2		2			4	4	4	2	4
150x50x100	0			2	2		2			4	4	4		12
150x50x50	0				4			2		4		8		6
100x100x100	0					6					12		2	8
100x100x50	0					2	4				8	4		4
100x50x100	0					2	4				8	4		8
100x50x50	0						4	2			4	8		4
50x50x50	0							6				12		2

Schritt 5

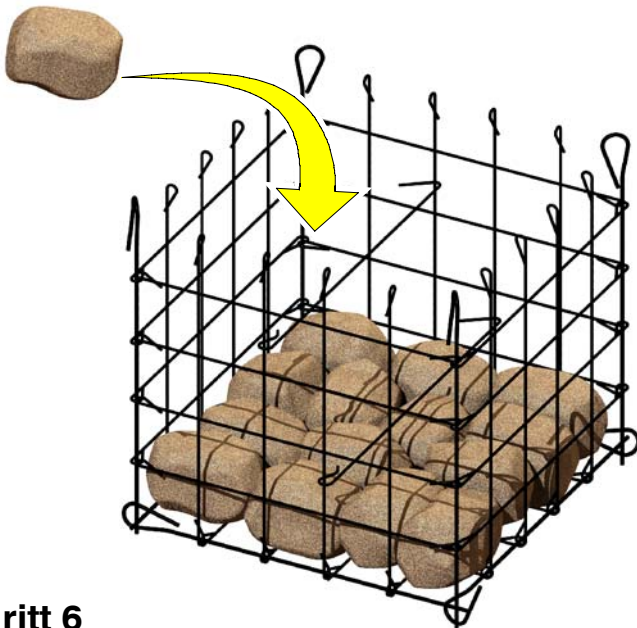

Befüllen der Gabione

- Nun die Gabione mit Steinen befüllen.



Es ist darauf zu achten, daß die Gabionen hohlraumarm verfüllt werden.




Die Steine dürfen nicht kleiner als die Maschengröße der Gitter sein.



Die Steine müssen frostsicher und druckstabil sein.


Schritt 6

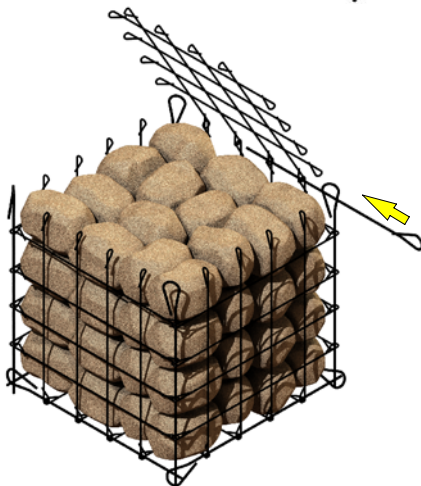

Deckel anbringen

- Den Deckel anbringen und mit Steckstab sichern.

Schritt 7

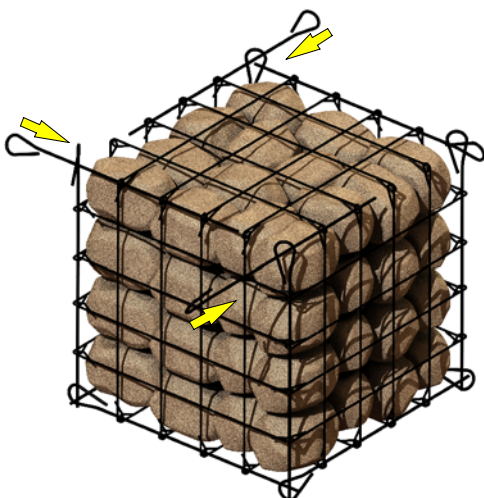

Deckel verschliessen

- Den Deckel schliessen und mit drei Steckstäben sichern.

Bei Fragen stehen wir auch sehr gerne telefonisch zur Verfügung.
Seegardel Gabionen Vertrieb, Spitzäcker 1, 74931 Lobbach, Tel.: 06226-784500
Die Inhalte unserer Bedienungsanleitung / Montageanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt.
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.